


# Mode d'emploi

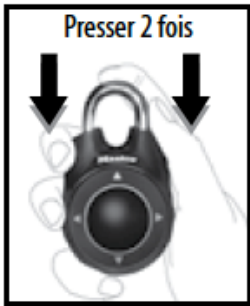

**1. Pressez fermement l'anse vers le cadenas deux fois puis relâchez afin de remettre à zéro la combinaison avant chaque ouverture du cadenas.**



**2. Code : faites glisser le bouton central jusqu'au bout de chacune des positions de la combinaison (ex. : haut, bas, gauche, etc.) en marquant l'arrêt sur la position centrale entre chaque position.**



**3. Pour ouvrir le cadenas : tirez l'anse vers le haut puis faites-la pivoter vers l'arrière pour ouvrir le cadenas.**